流 62. (18 m-9 82.828) (18 m-9 82.8288) (

IS OGMAS OGMAS OGN		益都存無以確以確立	K棋日買翻妥斯必務	野衛拉瑟
国别半減剥阻嫌刑書錯别效敗阻錯别其,稍用業商所營分	買攤容內書題录 ● 「翻錄書品番本 ● 「一 ○ 公計III 不 育 III ※ 「変變 III 以		: 青亳战 (回春 英 品 養 雷 家 小)	網店公與灾鬆登 积善空請糊存留 圖砷鏡呆發鴉※ 、桂創、縣天 ●
	 埋	極線響		—————————————————————————————————————
	H		I	佳班
	日	開日主出 文 民		
Odmas #Shanagë	IN TOWAS COMAS	7 W/	(美国機画計 BF-L110)	談
保證書印製於說明書藝後酉			0.51	·

SAMPO

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

聲寶魔術鏡面體重計 使用說明書 BF-L1102ML

User Manual

安全注意事項

- 強化玻璃承載面堅固耐用,但應避免受硬物敲擊或碰撞,以免產品受損。
- 本產品強化玻璃面應保持乾燥,避免沾水以防止秤重時滑倒。
- 應避免非正常使用或受到撞擊,以免引起玻璃損壞破碎。
- 如果體重計再開機時LED無顯示,請考慮加大壓秤力量:如果顯示亂碼或長時間無法關機,請取出電池停頓約3秒鐘後再重新裝入。
- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用,不可做商業或其他用途。
- 使用時,請置放於平坦堅硬且不易傾倒的地面。











4


目録

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 5 保養方法

關於售後服務

各部名稱

- 1 強化玻璃表面
- 2 電池盒(使用2顆AAA 4號電池)
- 3 隱藏式螢幕
- 4 腳墊(共4個)

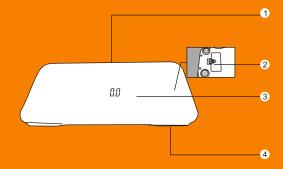


2

使用方法

使用方法

- 將體重計翻轉至背後,打開電池盒蓋,本機使用AAA 4號電池2顆,依照電池正負極裝入, 聽到"卡"一聲即示電池已裝好,再將電池盒蓋蓋好(如圖1)
- 此時,機體也會發出"嗶"一聲,螢幕中央會出現紅色數字"8.8.8."開機畫面後跳至秤重畫面"0.0"。(如圖2)
- •接著將秤放在平整的地面上,若在地毯...等柔軟的表面上秤重,會影響其準確性。
- 平穩站上秤面並保持身體平衡,螢幕即顯示秤得體重並鎖定重量,數秒後不碰觸機體,螢幕就會消失。(如圖2、3)
- ※因台灣慣用"kg"測量體重,故本機測量單位僅有"kg"一種測量單位,且螢幕只會顯示數字並不會顯示"kg"符號。
- 在秤重範圍内,允許誤差為±0.3kg=300g。
- 每次使用完畢,數秒後自動關機(注:不秤重時,秤也會自動關機)。
- 體重計最大載重量建議為150kg/最低載重為5kg。(注意:嚴重超載或長期壓載,容易造成磅秤損害)。
- ※體重計不使用時,宜將電池拿出,避冤耗電。

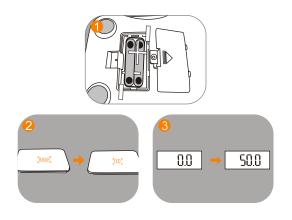

 額定電壓
 浄重
 使用電池

 DC3V
 0.43kg(不含電池)
 AAA 4號電池X2(顆)

外型尺寸

W210XD110X23H(mm)

₩ 廢電池請回収

- 電池報廢前應取出電池
- 取出電池前產品確切斷電影
- 應安全地丟棄電池(請依廢棄物處理法,處理廢棄電池)
- ※本產品不附贈電池,請另行自購。



保養方法

更換電池

- 用一段時間後,當螢幕出現"LO"時,將電池蓋往右壓,即可將電池蓋取下。
- 本機使用AAA 4號電池2顆,依照電池正負極裝入,聽到 "□卡" 一聲即示電池已裝好,再將電池盒蓋蓋好。
 (如圖4)
- ※秤重超過150kg, LED將顯示" [[[":電力不足時, LCD顯示"LO", 請更換電池。

機體清潔

- 不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭,但避免水進入秤體内,而且玻璃與金屬連接面不能浸水)。
- 為確保體重計的使用壽命,請勿將體重計長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔,以免發生觸電或短路的危險。

關於售後服務

- 这修前,請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理, 絕對不要自行拆開外殼進行修理。

